

石膏ボード用固定金具 ホッチキスガイド 取扱説明書

- このたびは、壁美人専用ホッチキスガイドをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ホッチキスガイドを使用することで、壁美人金具の針が打ち込みやすくなります。

1. セット内容

- ・ ホッチキスガイド × 1枚
- ・ 取扱説明書(本書) × 1枚

2. ご用意するもの

180度開くタイプのホッチキス

(推奨ホッチキス:MAX社製 HD-10D)




3. 取付方法 (見本写真の金具はP-8タイプです)

- ① 2. で用意したホッチキスの中央内側、写真①の○部分にホッチキスガイドの先端○部分を差し込みます。(写真②③④)
- ② ホッチキスガイドを取り付けることで約30度からの針の打ち込みがスムーズに失敗が少なくなり確実に打ち込みが可能になります。(写真⑤⑥⑦)

⚠ 注意

※ ホッチキスガイドは、推奨ホッチキスのMAX社製HD-10Dを基準に開発したものです。
180度開くタイプでもHD-10D以外はしっかりセットできない場合がございます。ご了承ください。

写真①

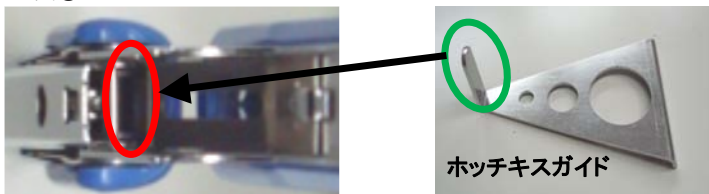

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



★ 製造・販売元 株式会社 若林製作所
〒955-0096 新潟県三条市井戸場218-9
TEL : 0256-34-6131
<http://www.kabebijin.jp/>

★ “壁美人”は ATZM社の登録商標です。

